Flash knap
(Til at blinke med en enkelt lampe eller vælge den scene man vil gemme en scene i)

Fader
(til at skrue op eller ned for en lampe eller scene 0-100%)

Scene knap
(Til at lave scener)

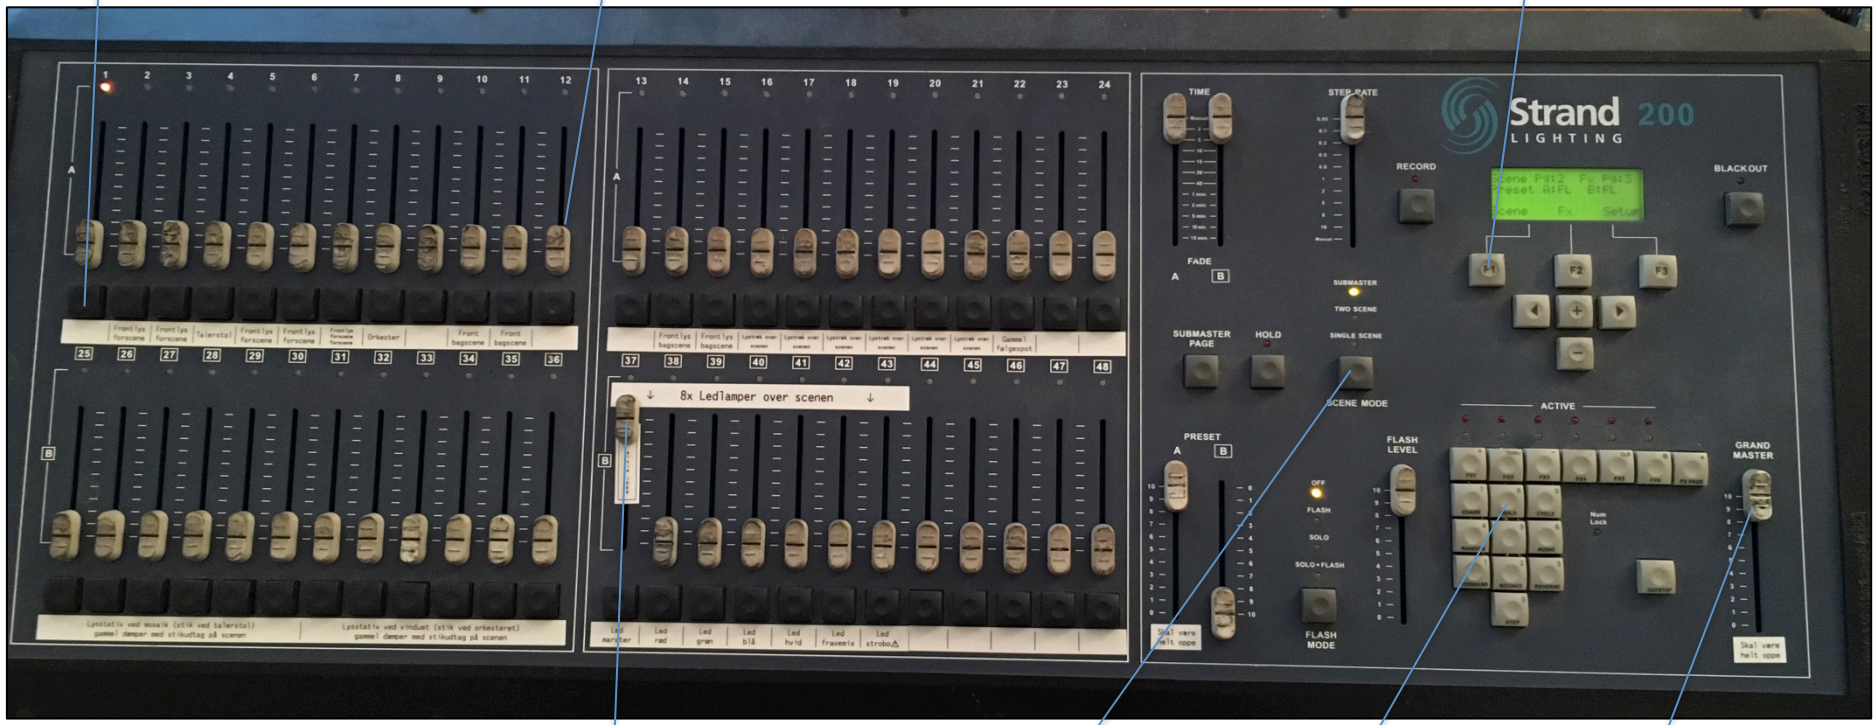

LED Master alt LED lys på scenen 0-100%

Knap til at skifte mellem individuelle lamper og scener

numeriske tastatur

Master alt lys 0-100%

Lav en scene

En scene er en gruppe af lamper som man lægger sammen på en fader
Det kunne for eksempel være alle frontlys lamperne.

1:

Tryk på {F1} knappen for at komme til scene menuen

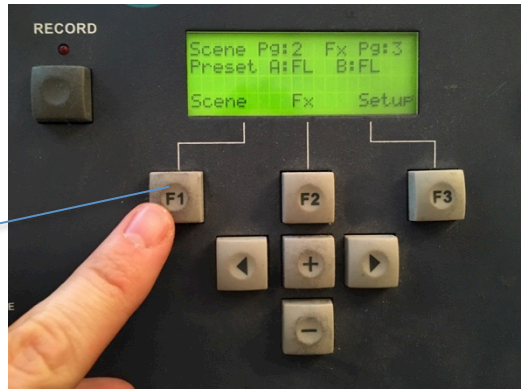

2:

Tryk på {>} for at komme til menu punkt 3.
Tryk derefter {F3} for at vælge Edit scene

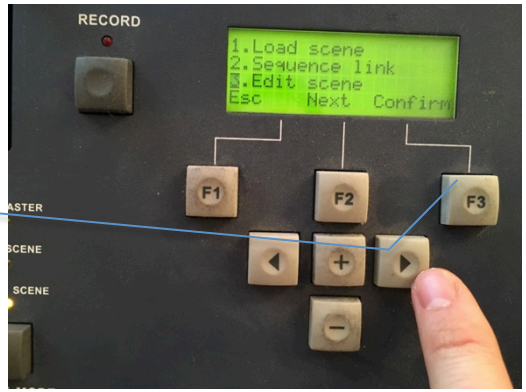

3:

Derefter vælger du den fader du vil gemme din scene på ved at trykke på den sorte {Flash knap} der er under faderen

Du kan se i højre hjørne af LCD skærmen hvilken scene du arbejder i (1 til 48) I dette eks. Arbejder vi i scene 1

Når du skal tænde dine lamper i en scene starter lyspulten altid med kanal 1 (fader 1) for at tænde lampe i den ønsket lysstyrke kan man bruge {+ & -} knapperne til at skrue op og ned mellem 0 & 100%

Knappen {F2} kan bruges til at tænde lampen på 100% (FL = 100%) man kan også bruge det numeriske tastatur til at indtaste en værdi mellem 0 & 99%
hvis man gør det vil lyspulten selv hoppe til næste lampe efter man har tastet 2 cifre på det numeriske tastatur

Der efter kan du vælge de næste lamper ved at bruge de to pile til højre og venstre {< & >}

Når alle lamper er tændt på den ønsket værdi trykkes {F3} For at afslutte og scenen er nu gemt på fader 1

For at slette en scene

Vælg scene {F1}

1

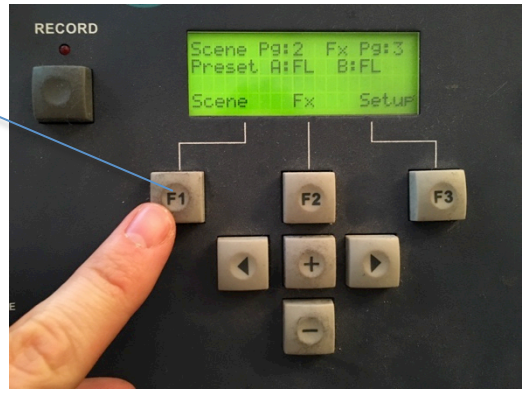

Tryk på {F3}

3

Brug {>} eller {F2} knappen til At komme til punkt 4

2

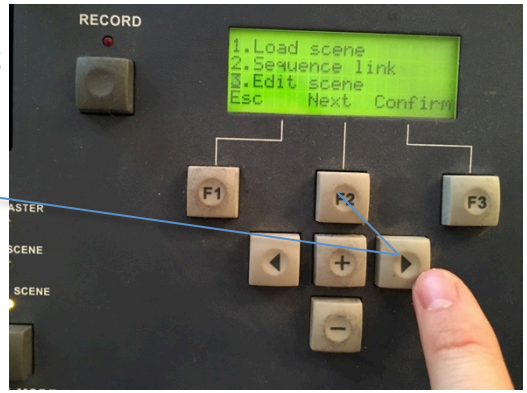

Tryk på {F3} igen for kun at slette en bestemt scene

4